



# Montageanleitung Betonfundament


## Draufsicht vor Montage

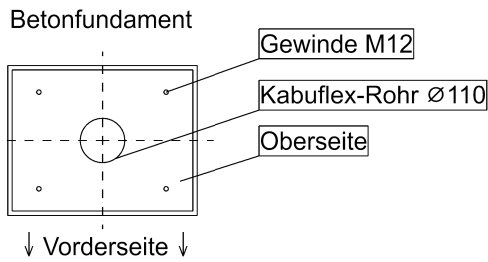

## Draufsicht nach Montage - Beispiel Sockel 200mm

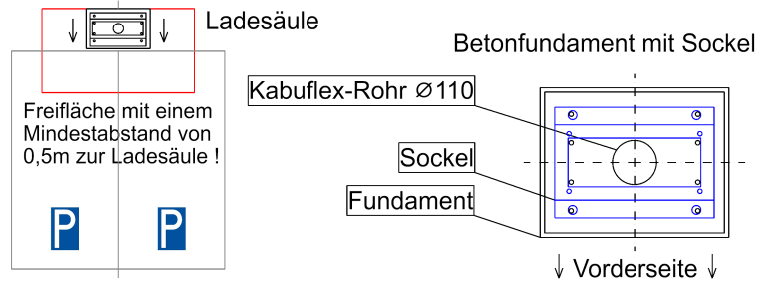


Edelstahlsockel 200mm für cPP2

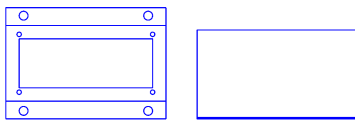


Draufsicht Ansicht

Edelstahlsockel 100mm für cPH2, cPμ2 und cPP2

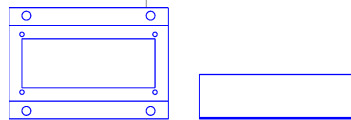


Draufsicht Ansicht

Edelstahlsockel 40mm für cPP2

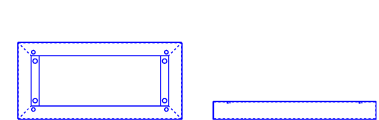


Draufsicht Ansicht


## Schnitt nach Montage - Sockel 40 mm

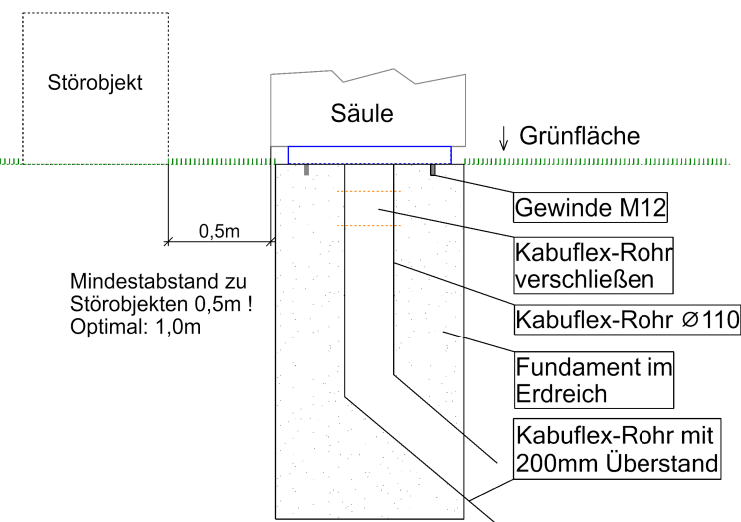

## Schnitt nach Montage - Sockel 100mm oder 200mm

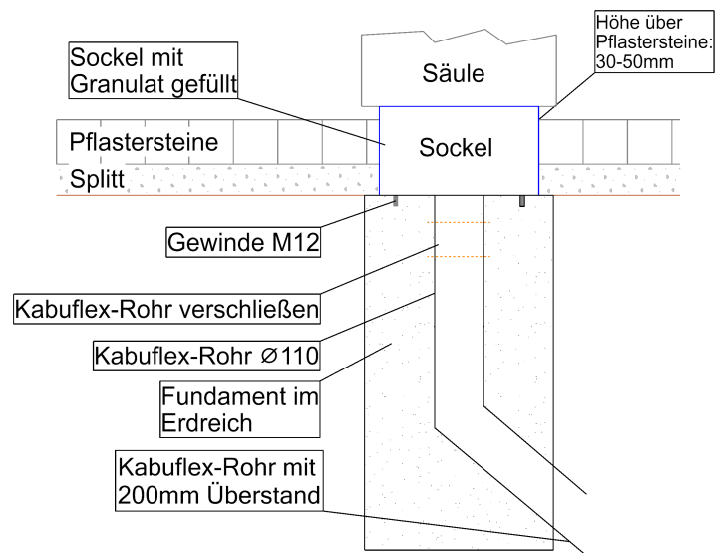

## Schnitt nach Montage mit Leerrohr (Sockel 200mm)

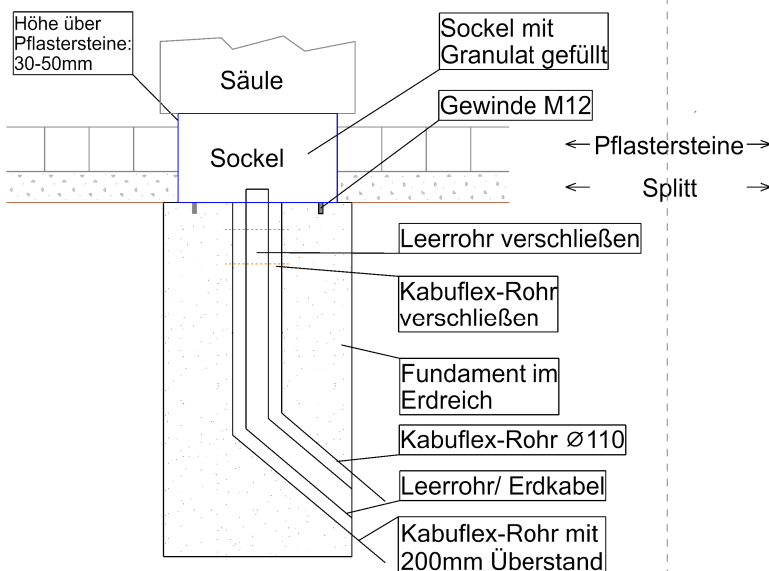

## 3D-Modell nach Montage

