

Installationsanleitung NRGkick Wandsteckdose

DINITECH



Hinweis: Installation ausschließlich durch Elektrofachkraft!

Lieferumfang:

1 x Oberteil
Wandsteckdose

1 x Unterteil
Wandsteckdose


2 x
Schraube

1 x
Stufennippel

1 x
Sperrverriegelung*




1

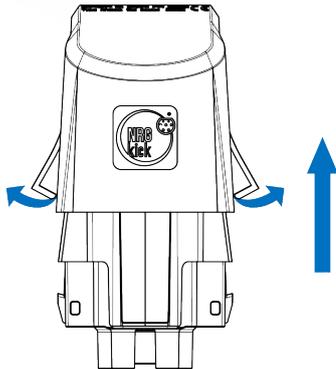


Die beiden Teile der Wandsteckdose werden wie folgt auseinander-
genommen: Ziehen Sie die unteren Enden des Oberteils wie im Bild
beschrieben leicht auseinander, sodass dieser vom Unterteil gezogen
werden kann.

2

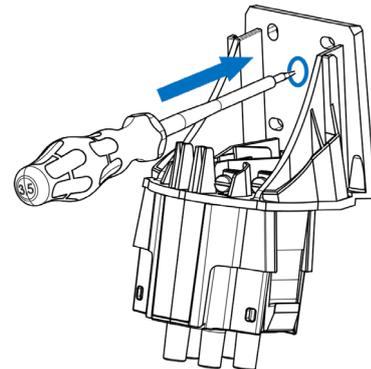


An der Rückwand des Unterteils befindet sich eine vorgestanzte
Öffnung, welche Sie mittels geeignetem Werkzeug herausdrücken oder
aufbohren können. Eine Abdichtung kann mittels des Stufennippels
erfolgen.**

3

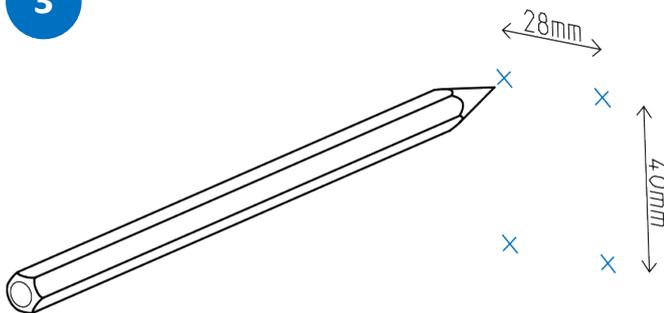


Markieren Sie die Bohrlöcher wie im Bild angegeben. Alternativ können
Sie dazu das Unterteil als „Schablone“ verwenden. Bohren Sie danach
die Löcher anhand der Markierungen.

4

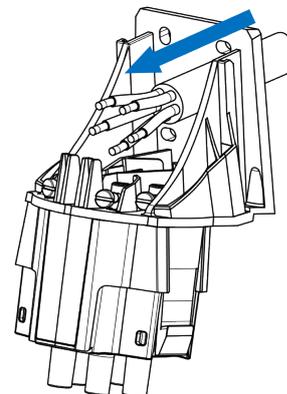


Fädeln Sie die Zuleitung durch die Öffnung.

5

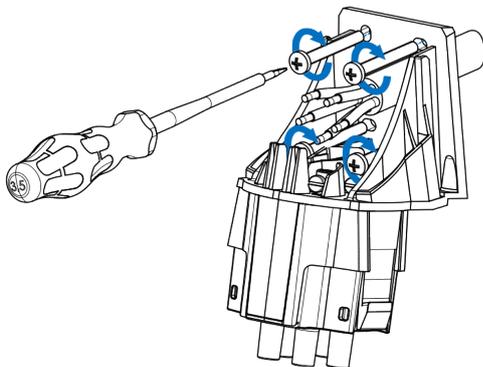

Befestigen Sie das Unterteil an den vier dafür vorgesehenen
Stellen an der Wand (auf fachgerechte Befestigung entsprechend des
Wandaufbaus achten).

6

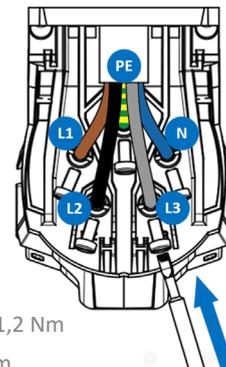

empfohlener
Leiterquerschnitt
für Schraubklemm-
verbindungen:
2,5 - 10 mm²

Empfohlenes
Anzugsdrehmoment: 5 x 1,2 Nm
Abisolierlänge: 12 - 14 mm

Verschrauben Sie die Adern der Zuleitung und **achten Sie auf die
korrekte Anordnung!** (PE=Grün/Gelb, N=Blau, L1=Braun, L2=Schwarz,
L3=Grau). Starre Leitungen werden direkt verschraubt, flexible
Leitungen benötigen Aderendhülsen.

*Nur gültig in der Produktvariante „NRGkick KfW Select“

**Optional befinden sich weitere vorgezeichnete Öffnungen an der Oberseite des Oberteils und Unterseite des Unterteils. Eine Abdichtung am Oberteil kann mittels des Stufennippels erfolgen.


Installationsanleitung NRGkick Wandsteckdose

DINITECH




Hinweis: Installation ausschließlich durch Elektrofachkraft!

7

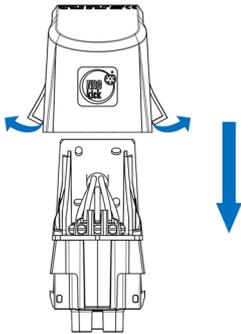

Setzen Sie den Oberteil auf den Unterteil auf. Biegen Sie die beiden untersten Stellen des Oberteils leicht nach außen. Achten Sie darauf, dass die Führungsschiene des Oberteils korrekt in das Unterteil eingeführt wird und schieben Sie das Oberteil dann nach unten bis die Verschlusshaken einrasten.


8

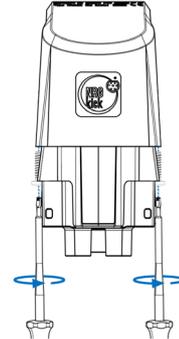

Empfohlenes
Anzugsdrehmoment: 2 x 1,2 Nm


Verbinden Sie Oberteil und Unterteil der Wandsteckdose mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.

9 *

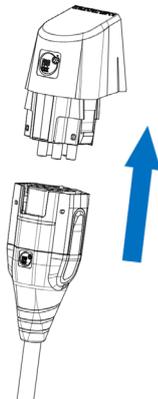


Verbinden Sie die NRGkick Ladeeinheit mit der Wandsteckdose.

10 *

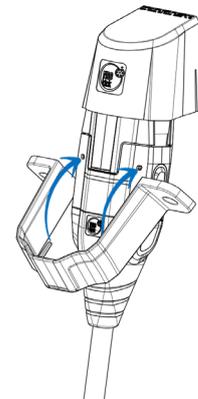


Richten Sie die Sperrverriegelung so aus, dass die Verriegelungsstifte unten platziert sind. Danach führen Sie die beiden Verriegelungsstifte in die Löcher der Steckereinheit ein.

11 *

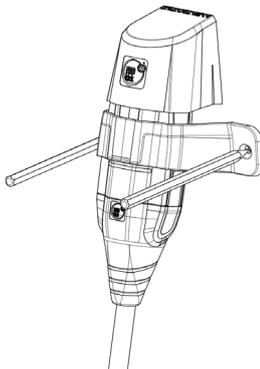

Setzen Sie an den beiden Löchern der Sperrverriegelung eine Markierung. Danach entfernen Sie die Sperrverriegelung und bohren die Löcher anhand der Markierungen.

12 *

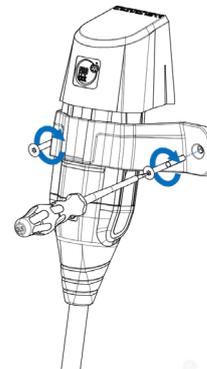

Bringen Sie die Sperrverriegelung wieder in die zuvor beschriebene Position und befestigen Sie sie an den zwei dafür vorgesehenen Stellen an der Wand (auf fachgerechte Befestigung entsprechend des Wandaufbaus achten).