



# STANDFUß pedestal

go-e Charger HOMEfix und Gemini

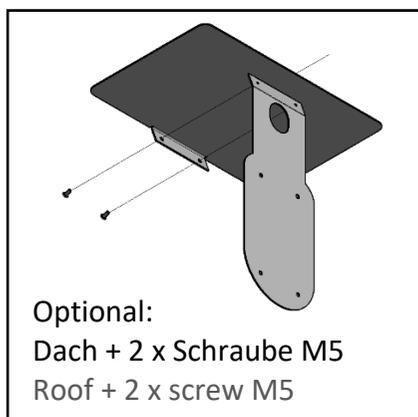

# 1 Lieferumfang Scope of delivery

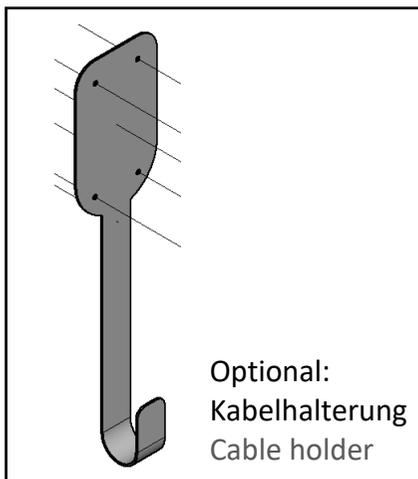

Die Montage muss durch einen Elektrofachbetrieb vorgenommen werden!  
Installation must be carried out by a specialist electrical company!

## 2 Aufbau Installation

**Hinweis: Produkt liegend vorinstallieren**

Note: Preinstall product horizontally

	<b>GEFAHR DANGER</b>
	<p>Elektrischer Schlag kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Zuleitung vor der Montage auf Spannungsfreiheit prüfen.</p> <p>Electric shock can cause serious injury or death. Check that the supply line is de-energized before installation.</p>

Bitte wähle vor der Installation die von dir bestellte Variante aus:  
Please select the variant you ordered before installation:

2.1 Variante: Standfuß ohne Kabelhalterung ohne Dach  
Variant: pedestal without cable holder without roof

1. Installiere die Wandmontageplatte mit Hilfe der 4 Schrauben an dem Standfuß.  
Install he the wall bracket to the pedestal with the help of the 4 screws.
2. Führe die Zuleitung des go-e HOMEfix oder Gemini durch die obere Rundöffnung des Standfußes.  
Feed the supply line of the go-e HOMEfix or Gemini through the upper round hole of the pedestal.

**Die Montage muss durch einen Elektrofachbetrieb vorgenommen werden!**  
Installation must be carried out by a specialist electrical company!

3. Die Zuleitung der Wallbox und die Anschlussleitung müssen vom Fachmann verbunden werden.  
The supply line of the wallbox and the connection line should now be connected by a specialist.
4. Wähle das passende Befestigungselement für deinen Untergrund und befestige den Standfuß mit Hilfe der 4 Bohrlöcher.  
Select the appropriate fastening element for your substrate and fasten the pedestal using the 4 drill holes.
5. Entsorge das Verpackungsmaterial nach den länderspezifischen Vorschriften.  
Dispose of the packaging material according to the country-specific regulations.


	<p><b>HINWEIS</b></p> <p>Für einen Betonuntergrund eignen sich Schwerlastanker. Heavy duty anchors are suitable for a concrete substrate.</p>
---	---

- **Für einen sicheren Stand empfehlen wir die optionale Grundplatte.**  
**For a safe stand we recommend the optional base plate.**

**Die Montage muss durch einen Elektrofachbetrieb vorgenommen werden!**  
Installation must be carried out by a specialist electrical company!

2.2 Variante: Standfuß optional mit Kabelhalterung und/oder Dach

Variant: stand optionally with cable holder and/or roof

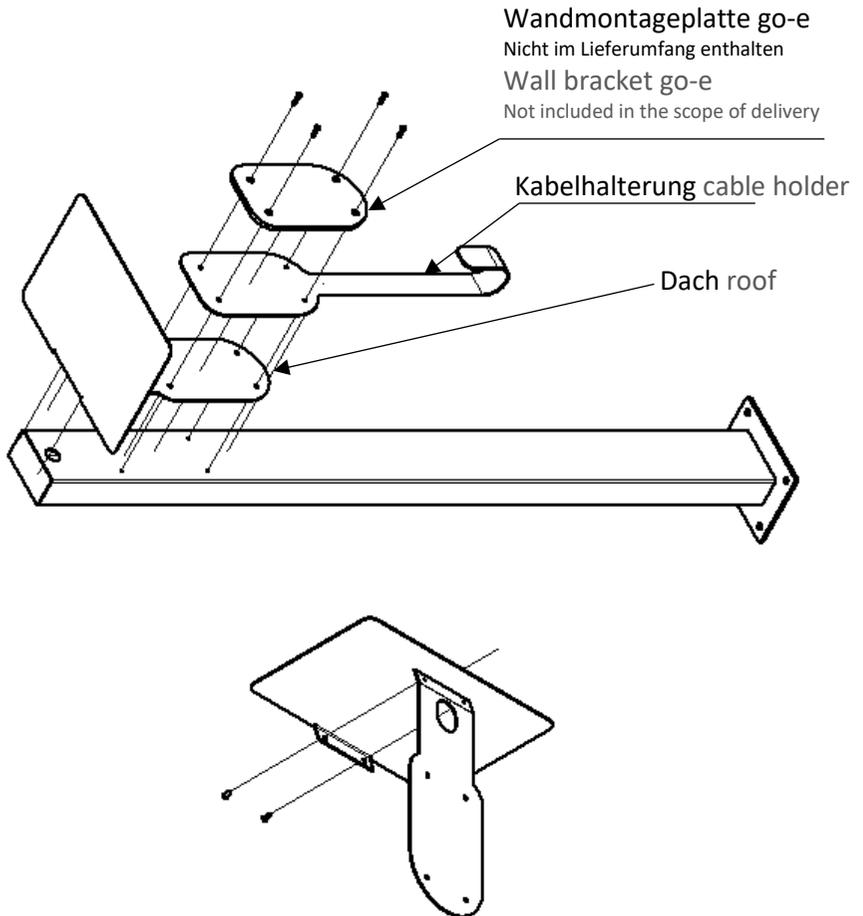

**Die Montage muss durch einen Elektrofachbetrieb vorgenommen werden!**  
Installation must be carried out by a specialist electrical company!

6. Montiere die Dachplatte sowie die Aufnahmeplatte mit Hilfe der beiliegenden Schrauben vor.  
Mount the roof plate and the mounting plate using the enclosed screws beforehand.
7. Installiere das Dach, die Kabelhalterung sowie die Wandmontageplatte mit Hilfe der 4 Schrauben an dem Standfuß.  
Install the roof, the cable holder and the wall bracket to the pedestal with the help of the 4 screws.
8. Führe die Zuleitung des go-e HOMEfix oder Gemini durch die obere Rundöffnung des Standfußes.  
Feed the supply line of the go-e HOMEfix or Gemini through the upper hole of the pedestal.
9. Die Zuleitung der Wallbox und die Anschlussleitung müssen vom Fachmann verbunden werden.  
The supply line of the wallbox and the connection line should now be connected by a specialist.
10. Wähle das passende Befestigungselement für deinen Untergrund und befestige den Standfuß mit Hilfe der 4 Bohrlöcher.  
Select the appropriate fastening element for your substrate and fasten the pedestal using the 4 drill holes.

**Die Montage muss durch einen Elektrofachbetrieb vorgenommen werden!**  
Installation must be carried out by a specialist electrical company!



#### HINWEIS NOTE

Für einen Betonuntergrund eignen sich  
Schwerlastanker.

Heavy duty anchors are suitable for a concrete  
substrate.

- **Für einen sicheren Stand empfehlen wir die optionale  
Grundplatte.**  
For a safe stand we recommend the optional base plate.

**Die Montage muss durch einen Elektrofachbetrieb vorgenommen werden!**  
Installation must be carried out by a specialist electrical company!